


aura

FLOOR TO CEILING STANCHION H2100 - 2700 & 3000mm 2632-XXXX-SC

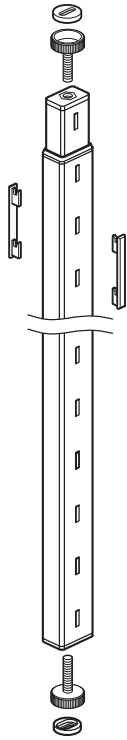

GB PLEASE READ BEFORE STARTING INSTALLATION

Make sure there are no pipes or cables where you are drilling.

FR SVP LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT INSTALLATION




En cas de perçage s'assurer qu'il n'y est aucun passage de fils électriques ou de tuyaux.

D BITTE LESEN SIE DIESEN TEXT VOR DER INSTALLATION

Versichern Sie sich vor den Bohrungen, dass Sie keine Kabelleitungen oder im Mauerwerk verlegte Rohre verletzen.

IT LEGGERE PRIMA DEL MONTAGGIO


Fate attenzione al fatto che non ci siano tubi o cavi quando avitate i dischetti di fissaggio.

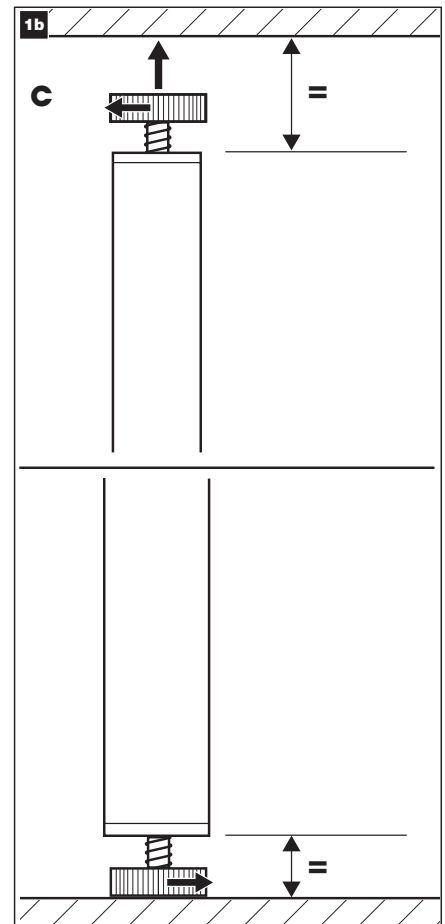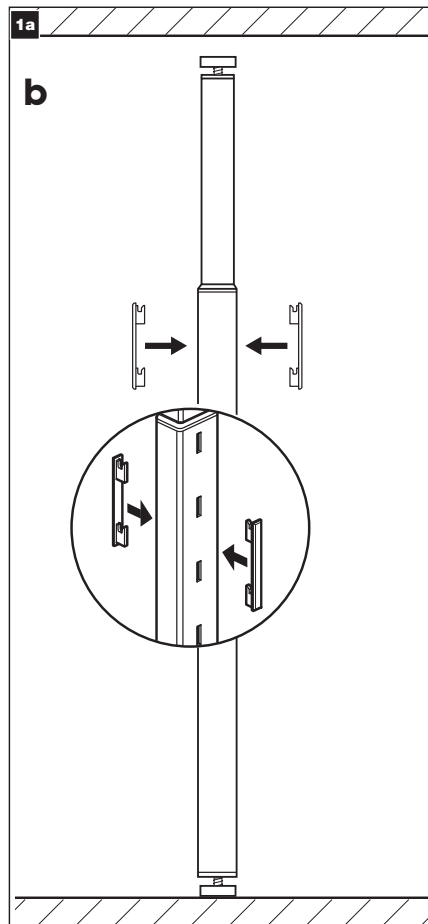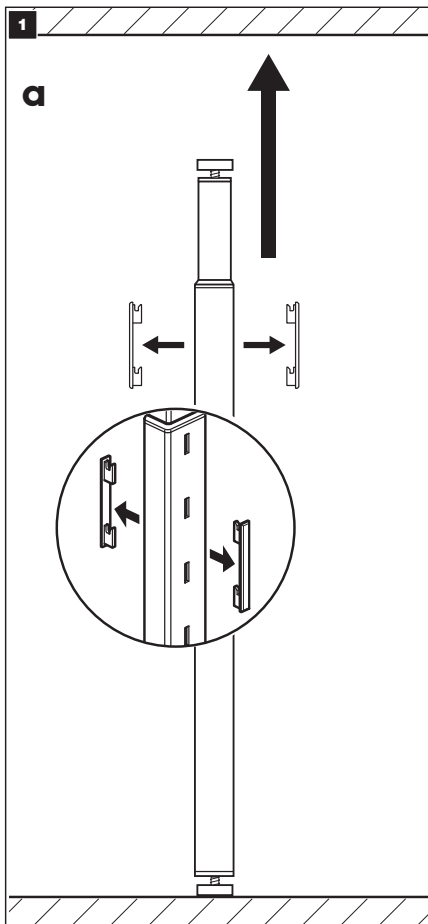

aura

FLOOR TO CEILING STANCHION H2100 - 2700 & 3000mm

2632-XXXX-SC

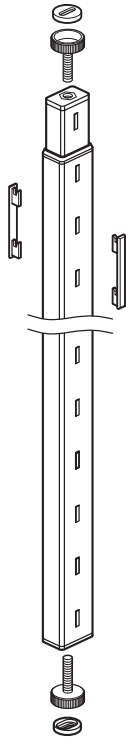

GB PLEASE READ BEFORE STARTING INSTALLATION

Make sure there are no pipes or cables where you are drilling.

FR SVP LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT INSTALLATION

En cas de perçage s'assurer qu'il n'y est aucun passage de fils électriques ou de tuyaux.

D BITTE LESEN SIE DIESEN TEXT VOR DER INSTALLATION

Versichern Sie sich vor den Bohrungen, dass Sie keine Kabelleitungen oder im Mauerwerk verlegte Rohre verletzen.

IT LEGGERE PRIMA DEL MONTAGGIO

Fate attenzione al fatto che non ci siano tubi o cavi quando avitate i dischetti di fissaggio.

